


Bauanleitung

Bausatz Fahrerhausboden für den TAMIYA Volvo FH12 (1:14,5) - Trennwand + Sitzhalter -

Best.-Nr.: 2016-9005-07

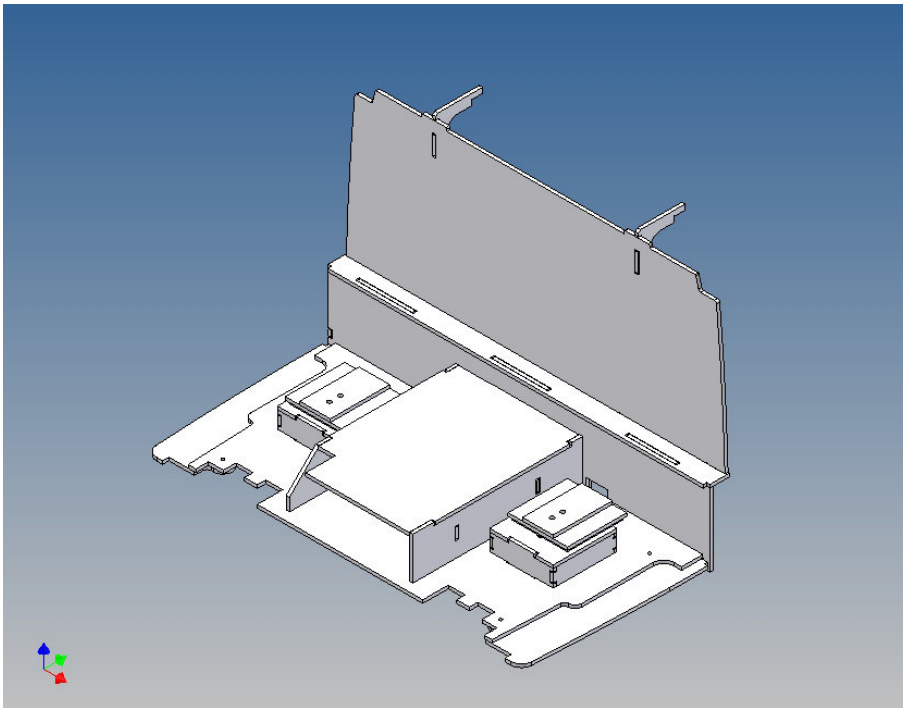

Version 1.0 – 13.05.2016

Beschreibung

Dieser Polystyrol-Frästeilesatz ist für ein Fahrerhaus des TAMIYA Volvo FH12 (M 1:14,5) konzipiert.

Der Boden wird ohne die im Tamiya-Baukasten vorhandenen Sitzhalter zu montieren unten im Fahrerhaus platziert und verdeckt die Sicht durch die Frontscheibe auf die Technik. Die Trennwand verdeckt den hinteren Teil der Fahrerkabine und ermöglicht den Einbau einer MFC-xx Einheit.

Die im Tamiya-Baukasten vorgesehene Technikplattform über dem Motor muss entfernt werden, dafür können die Komponenten hinter der Trennwand untergebracht werden. Falls der Lautsprecher im Dachhimmel angebracht wird, muss ein Ausschnitt für das Lautsprechergehäuse nach eigenem Ermessen oben an der Trennwand, zwischen den Einhängepunkten erstellt werden.

Für die Anbringung des Fahrerhauskippbegrenzers kann die an den Fahrerhausboden angebrachte Schablone genutzt werden, somit verschwindet auch die Kippbegrenzerstange aus dem Sichtbereich.

Die Sitze bekommen eigene Konsolen zur direkten Verschraubung mit dem Boden.

Der Zusammenbau


Vor dem Zusammenbau bitte mit der Teilereihenfolge, Lage und Passgenauigkeit der Einzelteile vertraut machen.

Es hat sich beim Zusammenbau bewährt, zunächst die Einzelteile nur punktuell mit Sekundenkleber zu fixieren und anschließend den fertigen Gesamtaufbau entlang der Fugekanten vollständig mit Modellbau-Plastikkleber zu verkleben.


Da die Bauteile aus Polystyrol gefertigt sind, möglichst sparsam mit Aktivatorspray umgehen, oder aber im Zweifelsfall auf die Benutzung verzichten. Polystyrol wird durch Einwirkung von Aktivatorsprays kurzzeitig weich und spröde.

Wir empfehlen für die ganzheitliche Verklebung die Verwendung von Modellbau-Plastikkleber.


Für original Sitzhalter/
for original seatholder

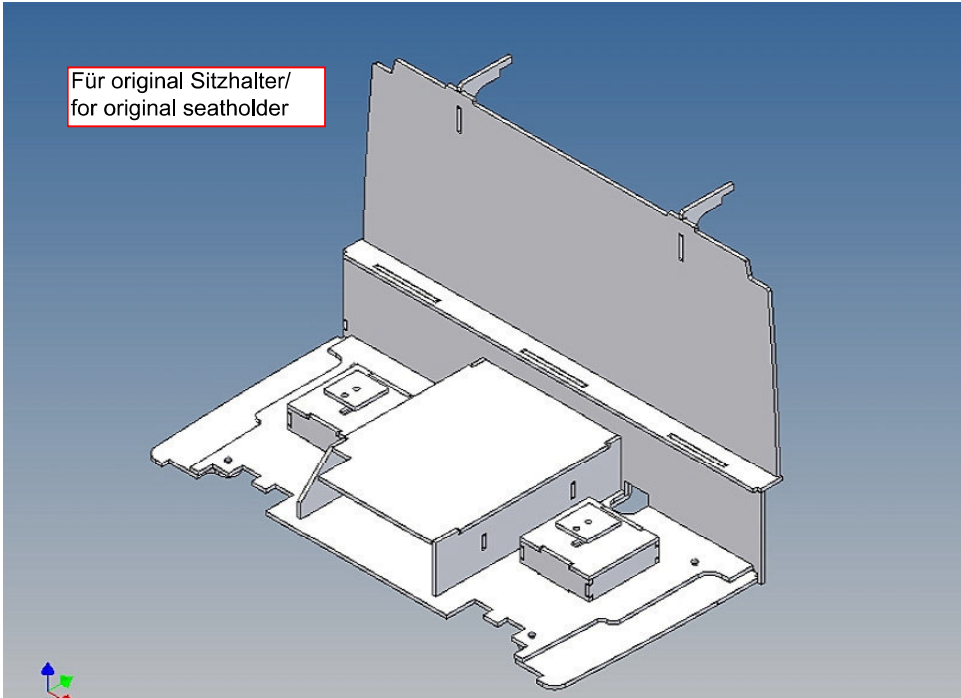


Mit Sitzkonsolen/
seat mounting brackets




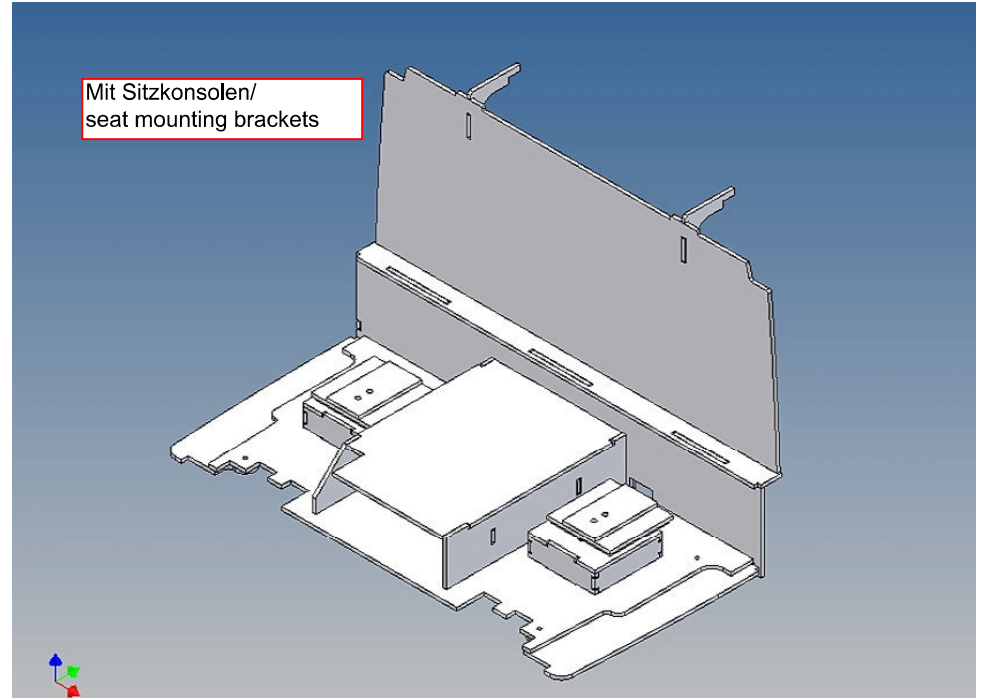






An die Unterseite der Sitzhalter
kleben/ glue it under the seatholder




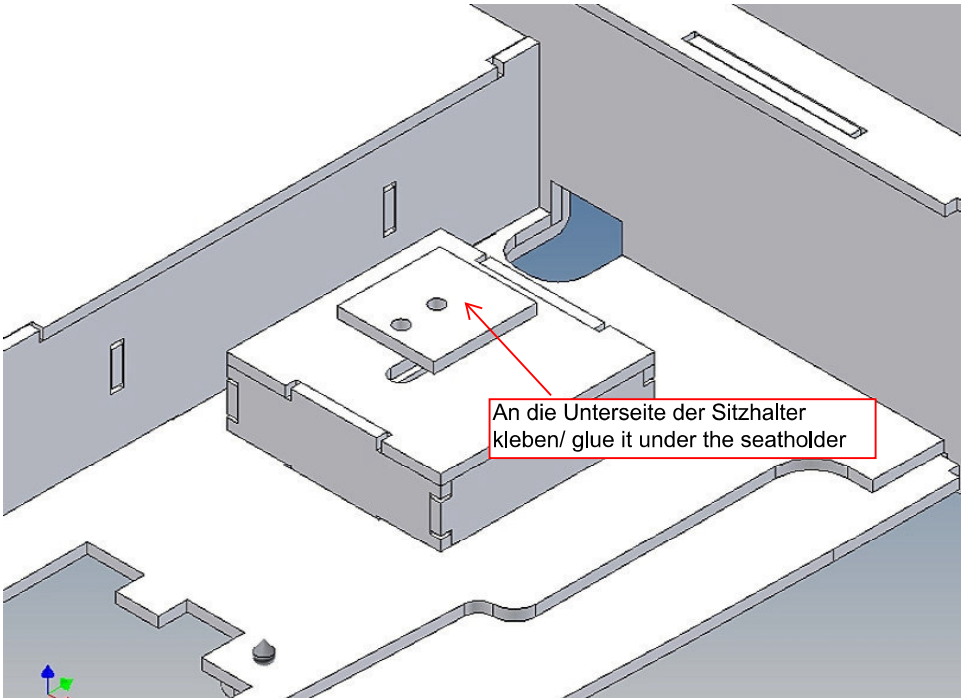






2x




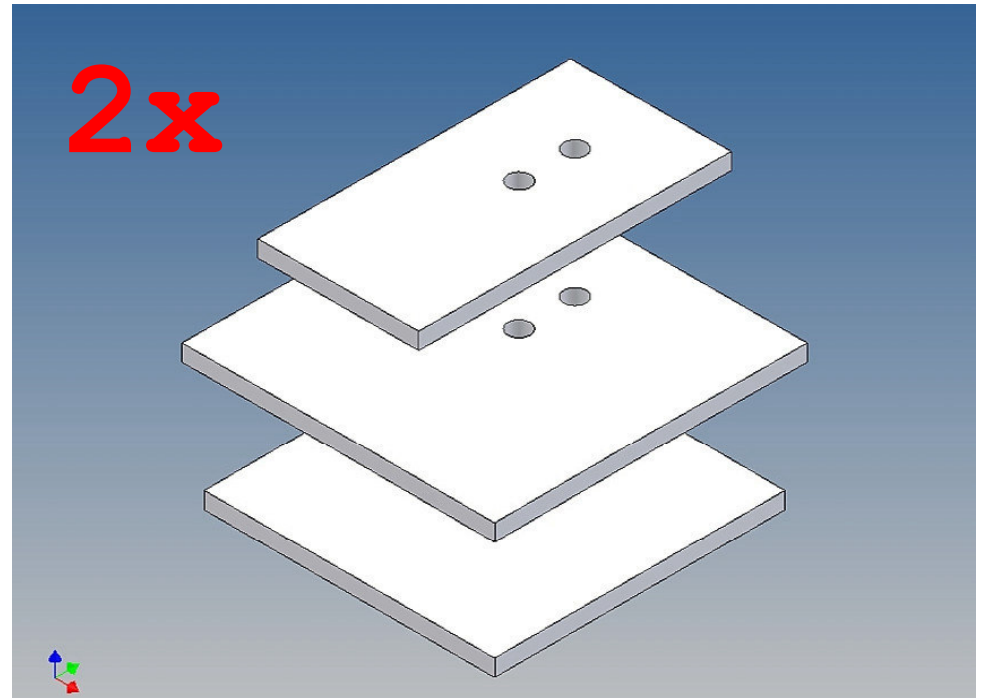


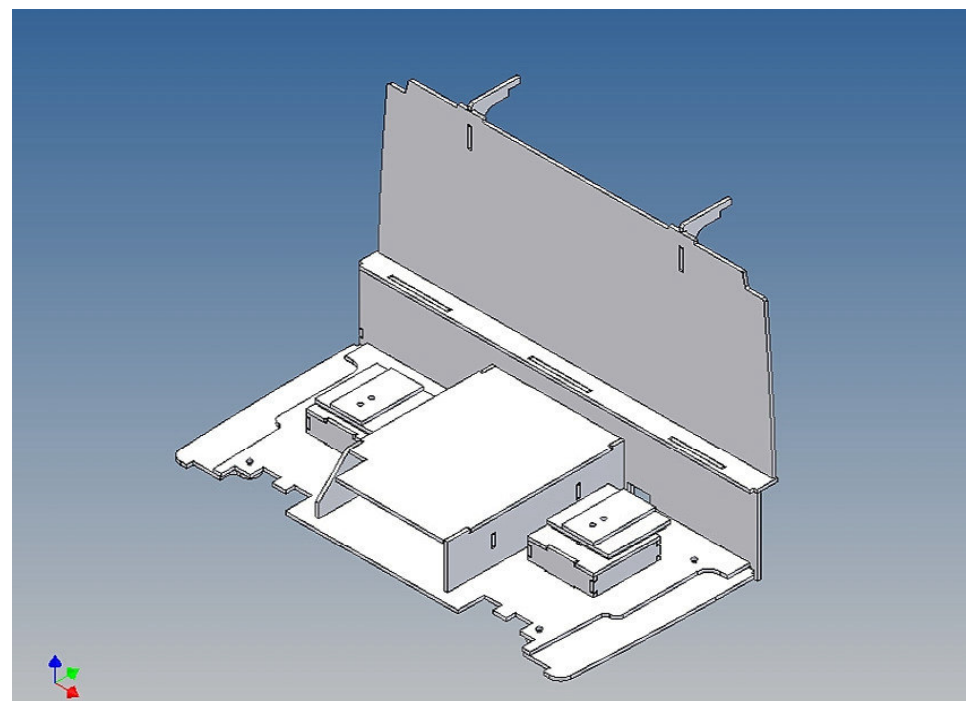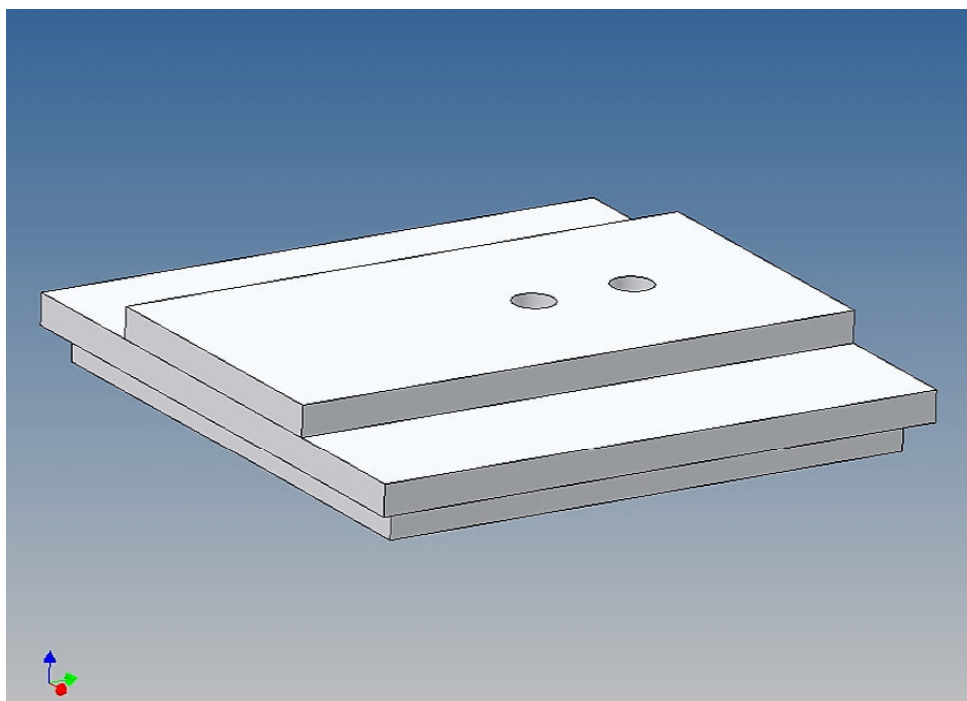
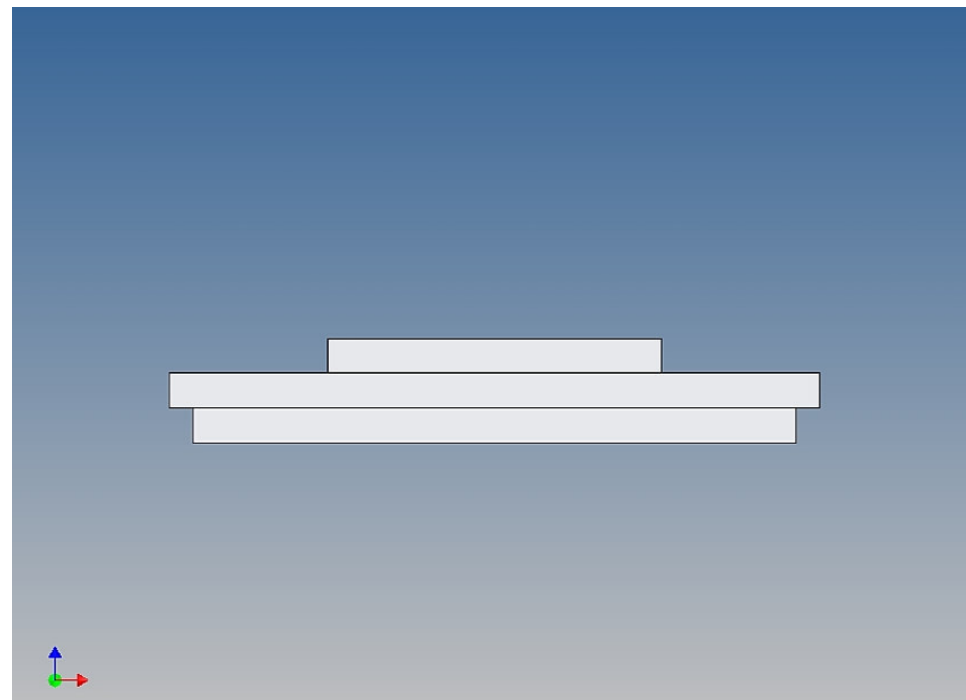
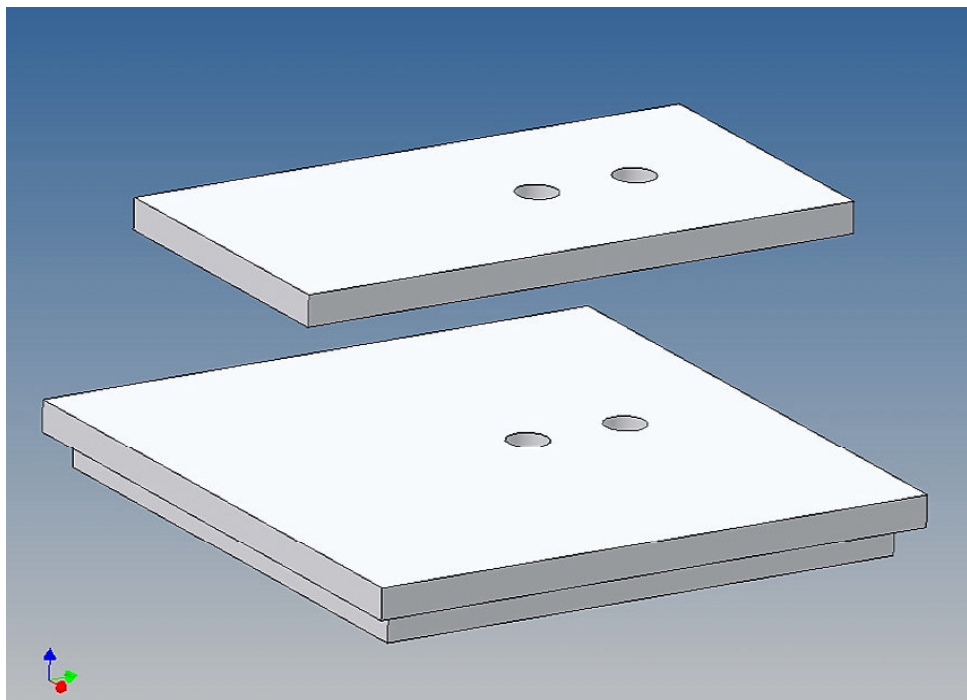


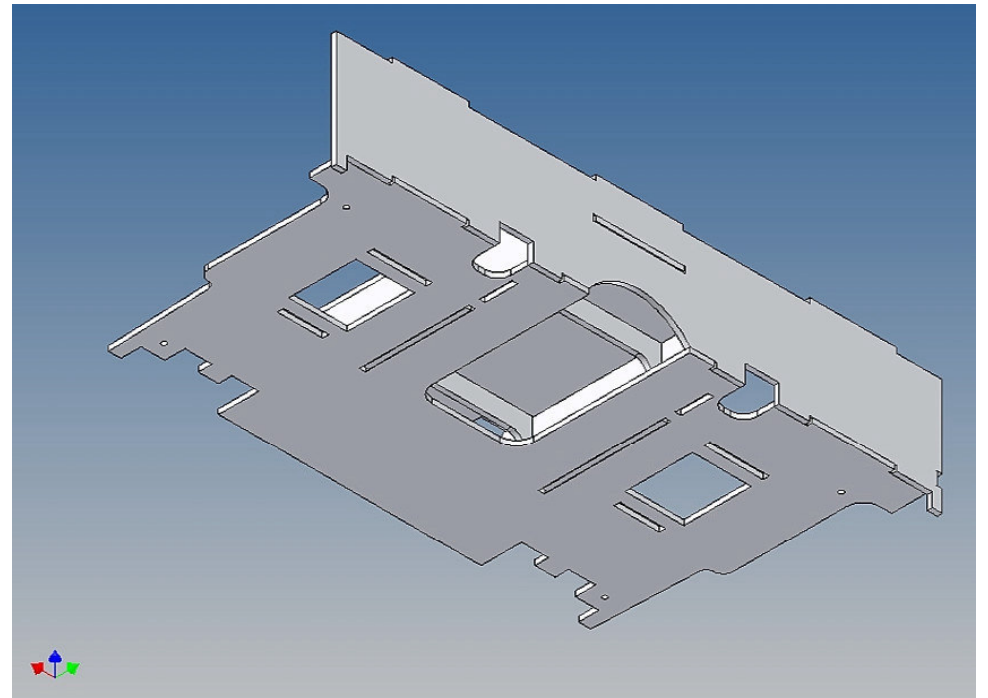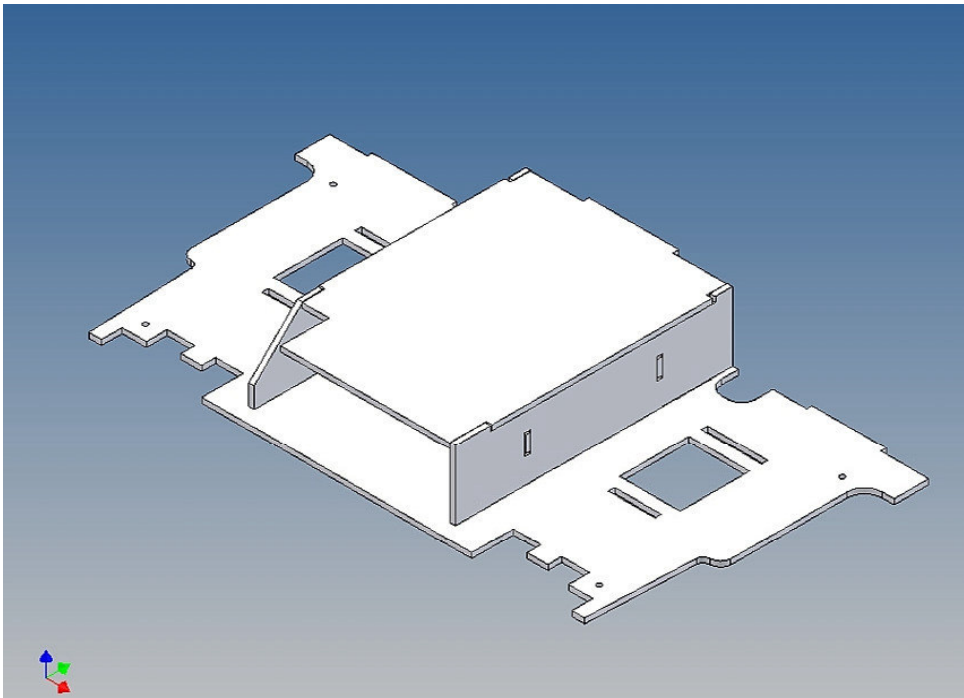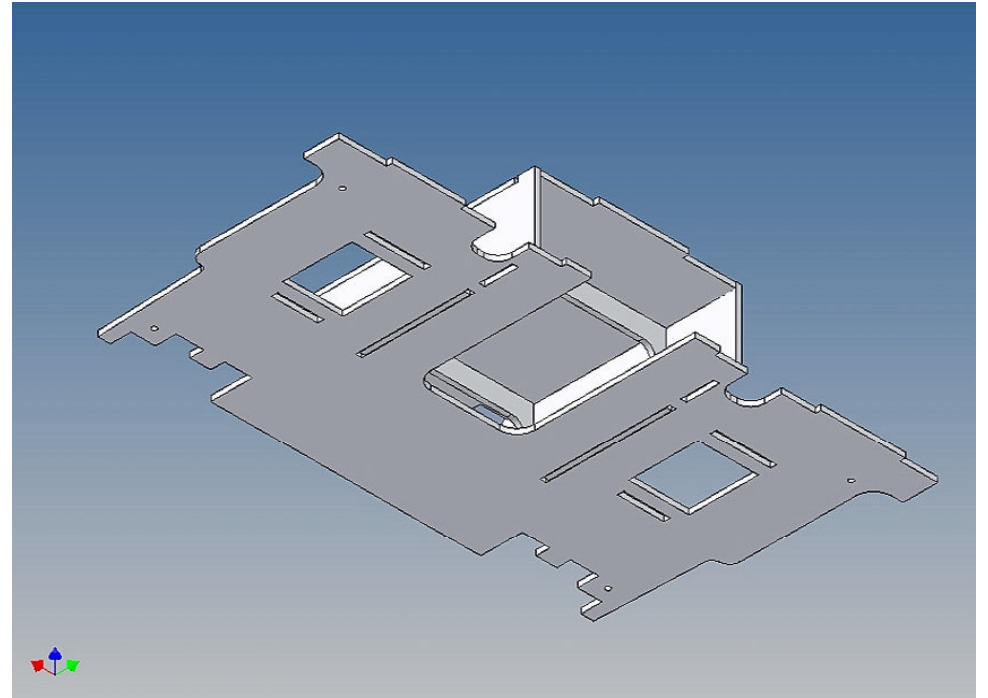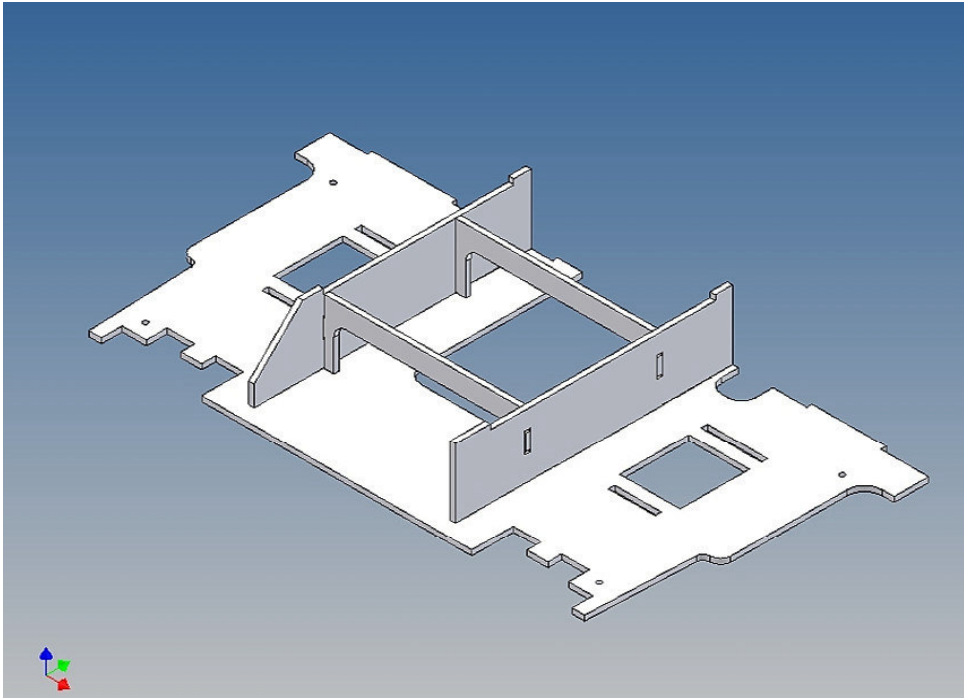

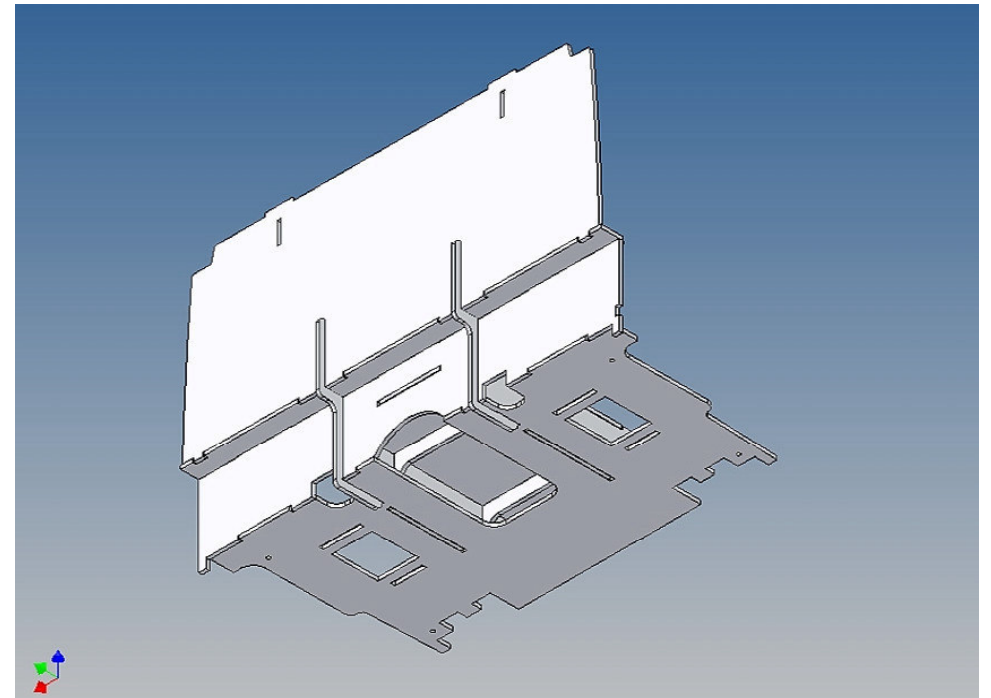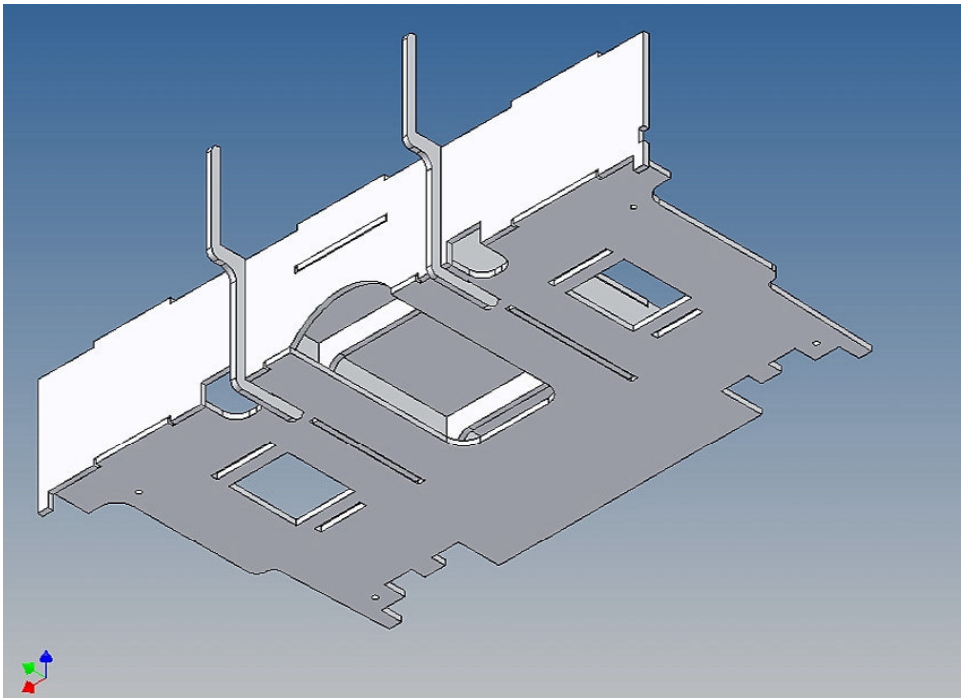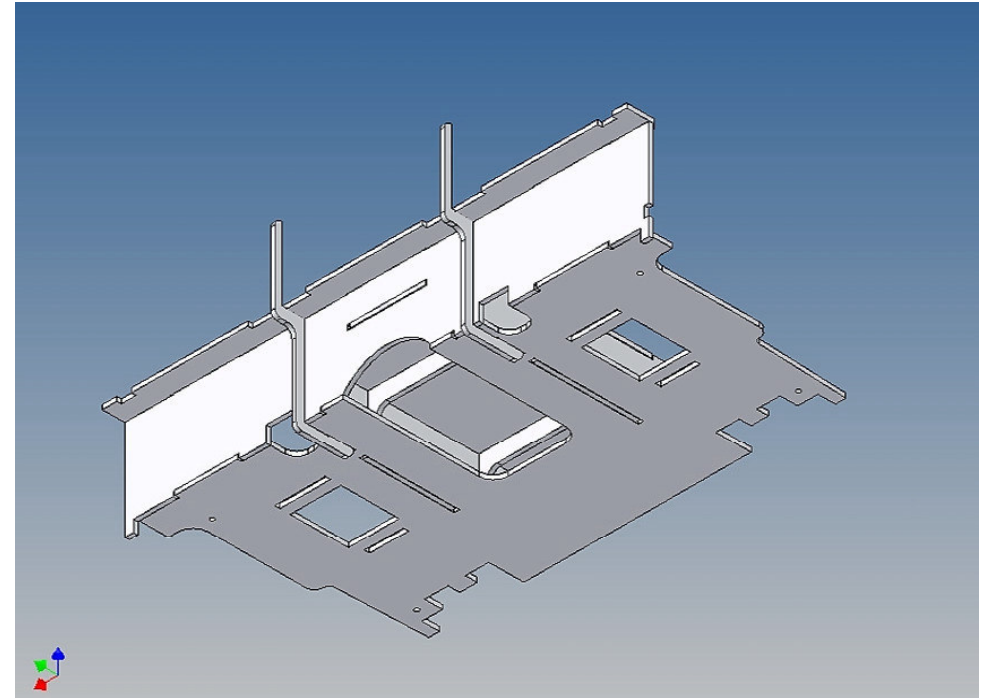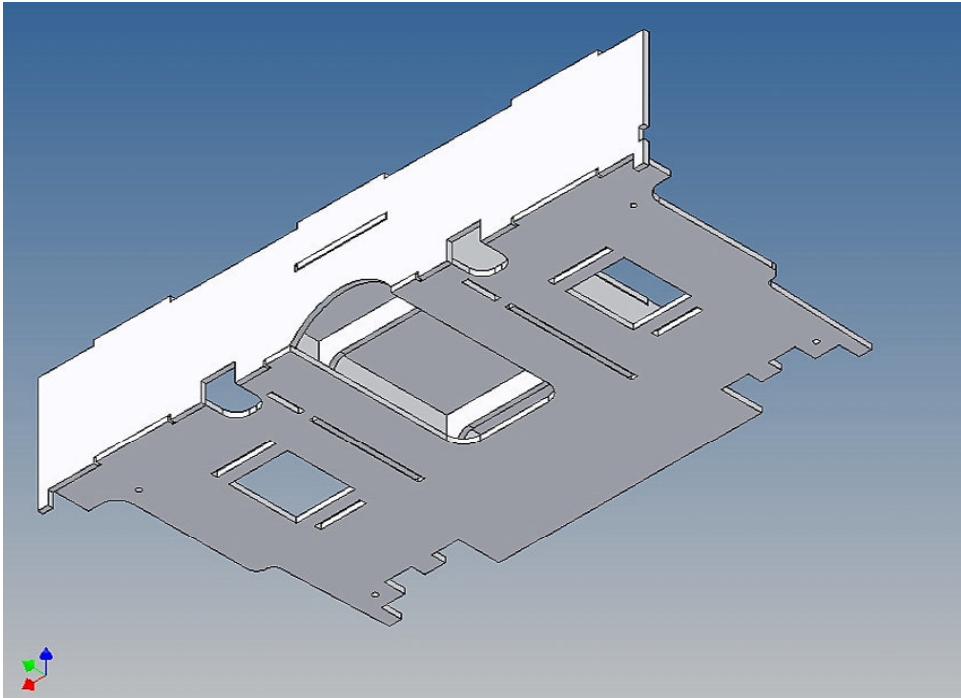

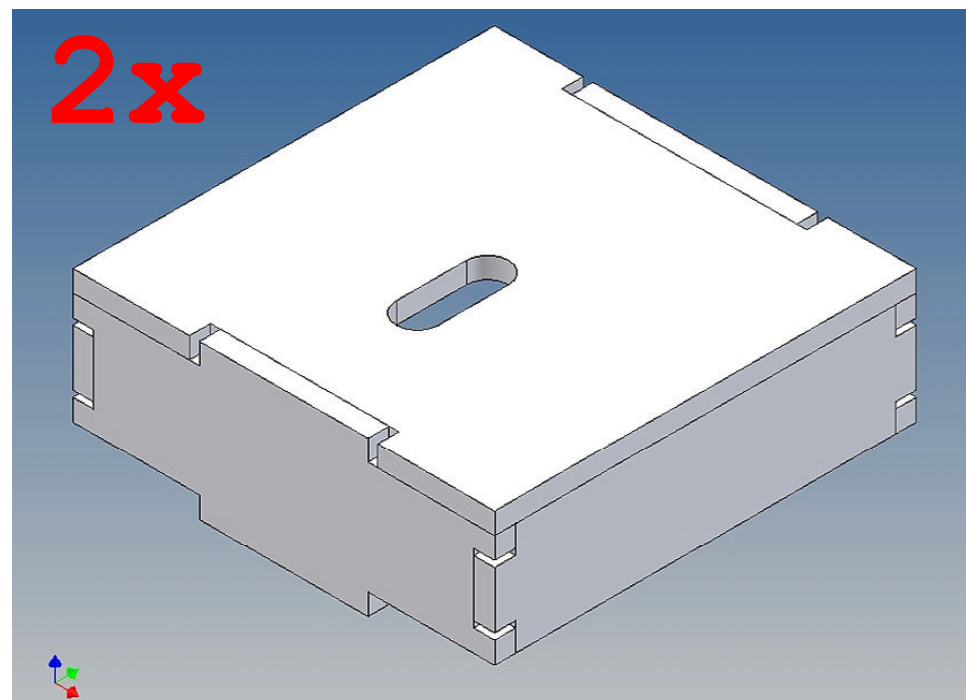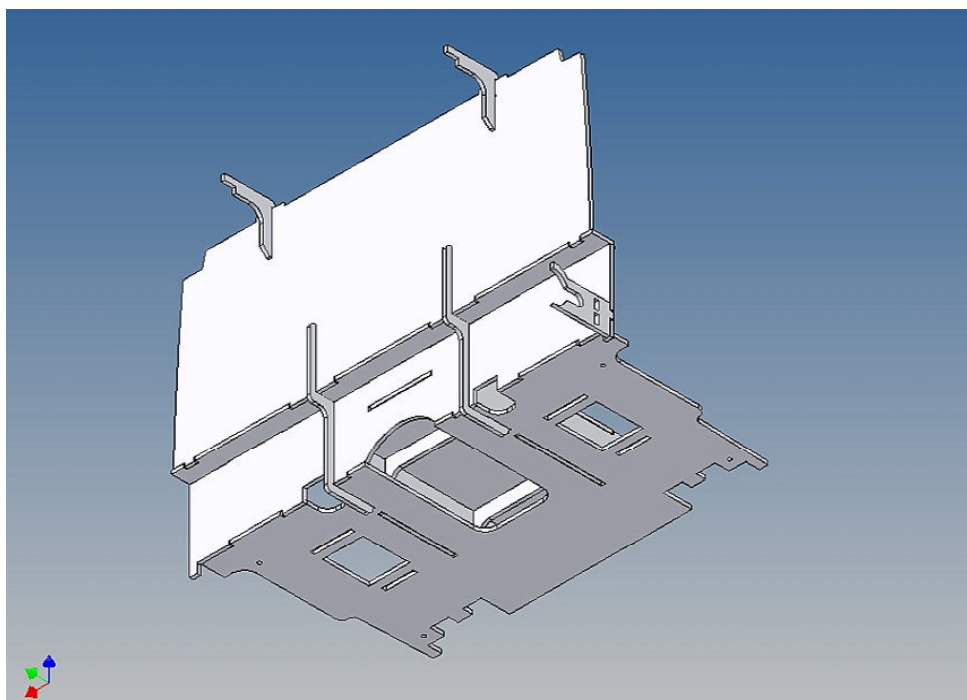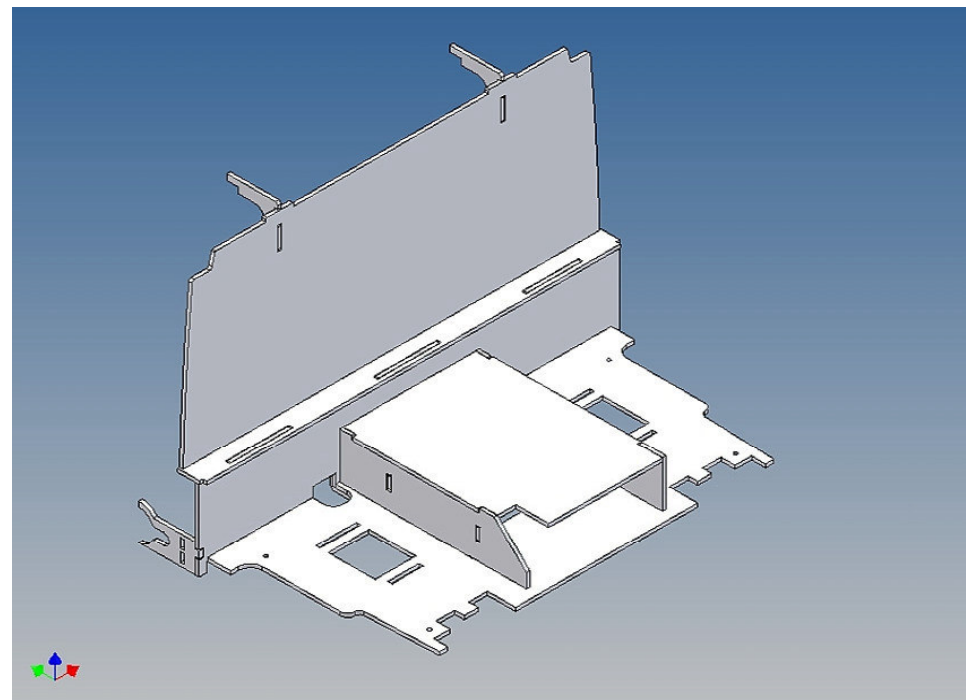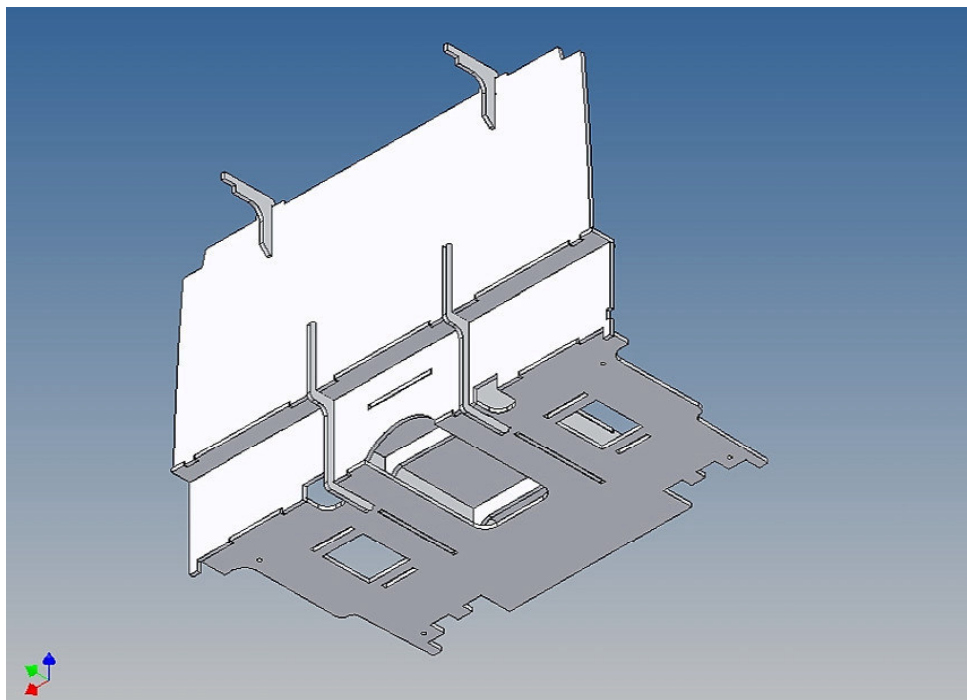

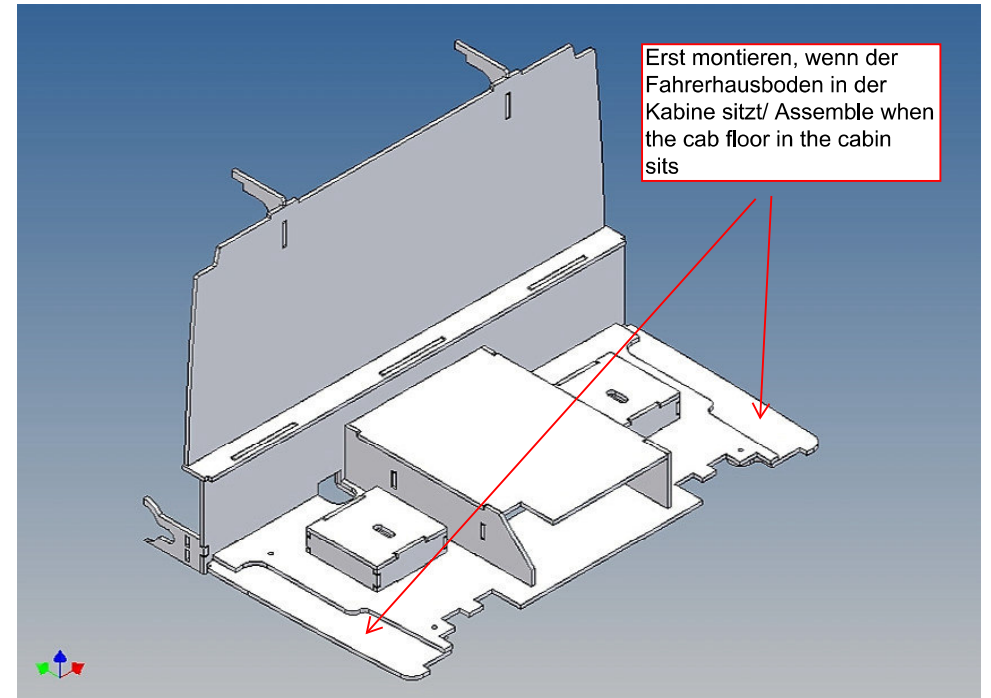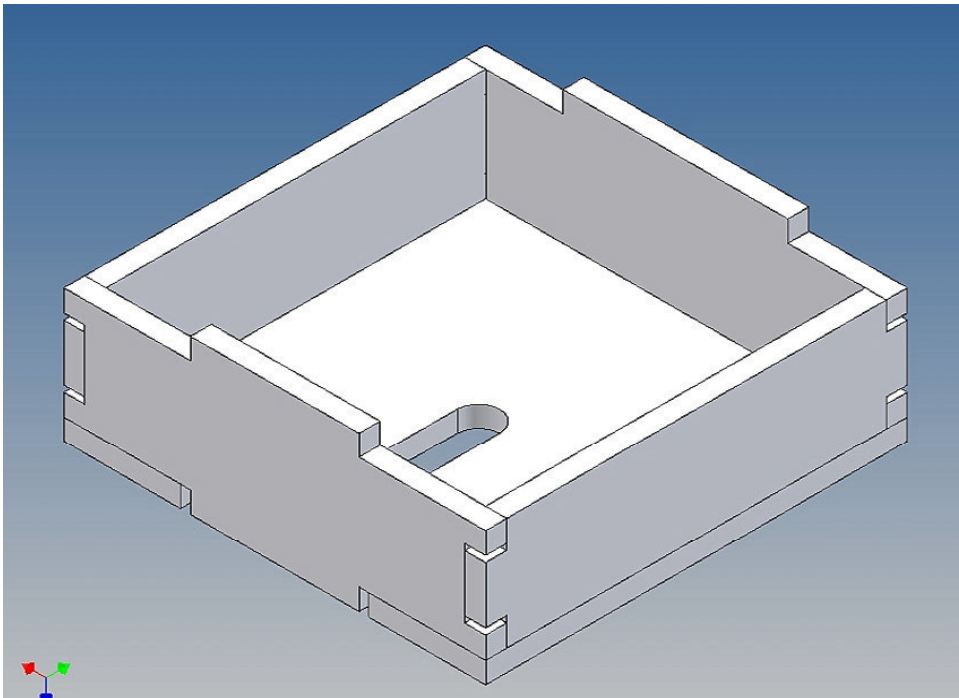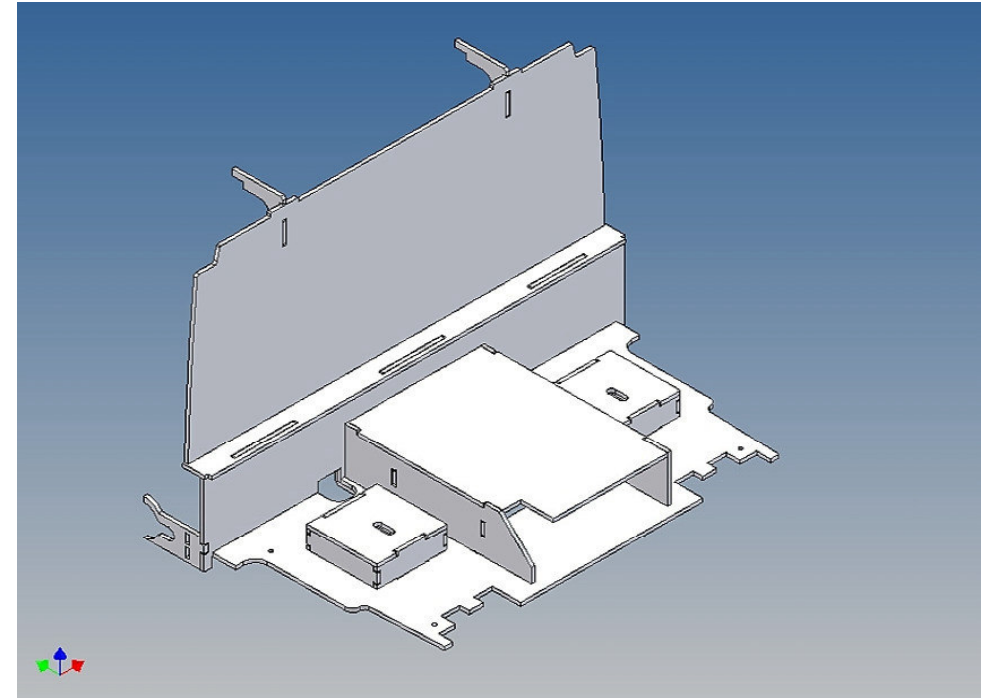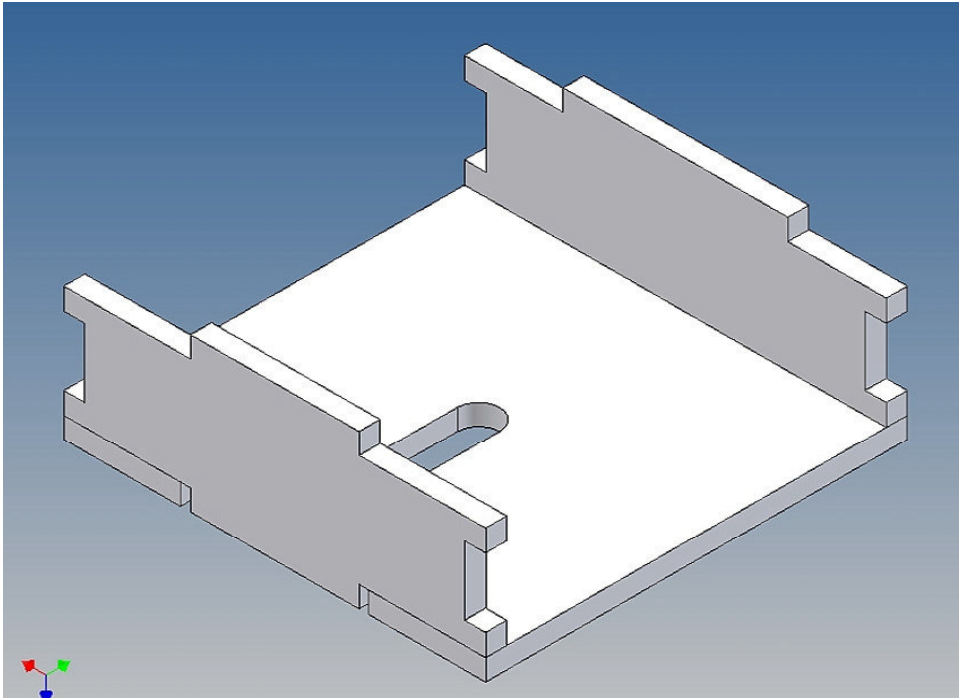

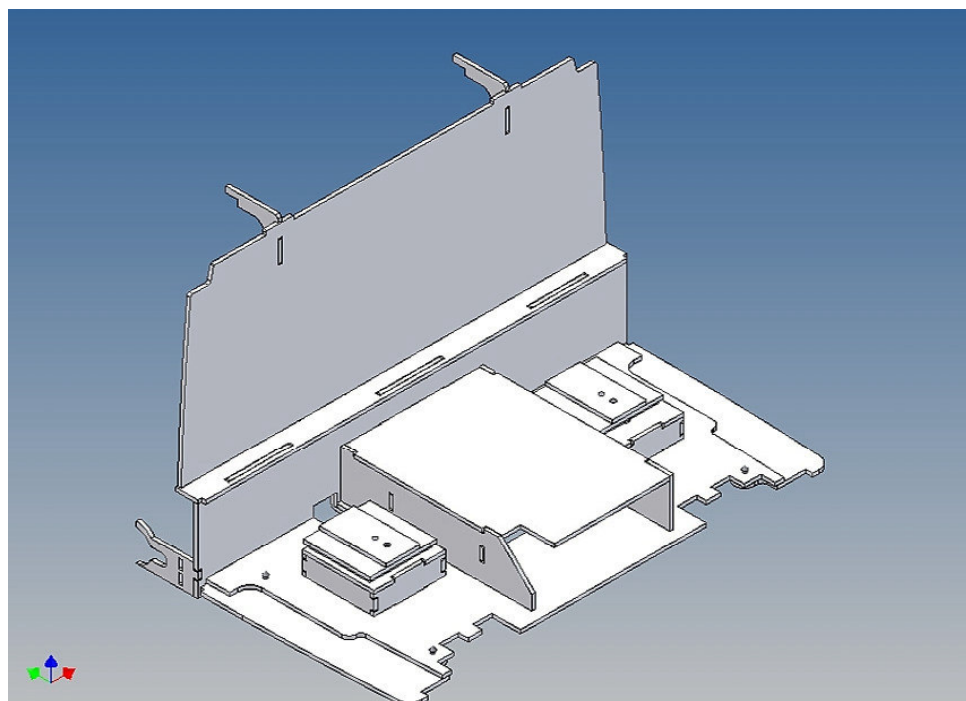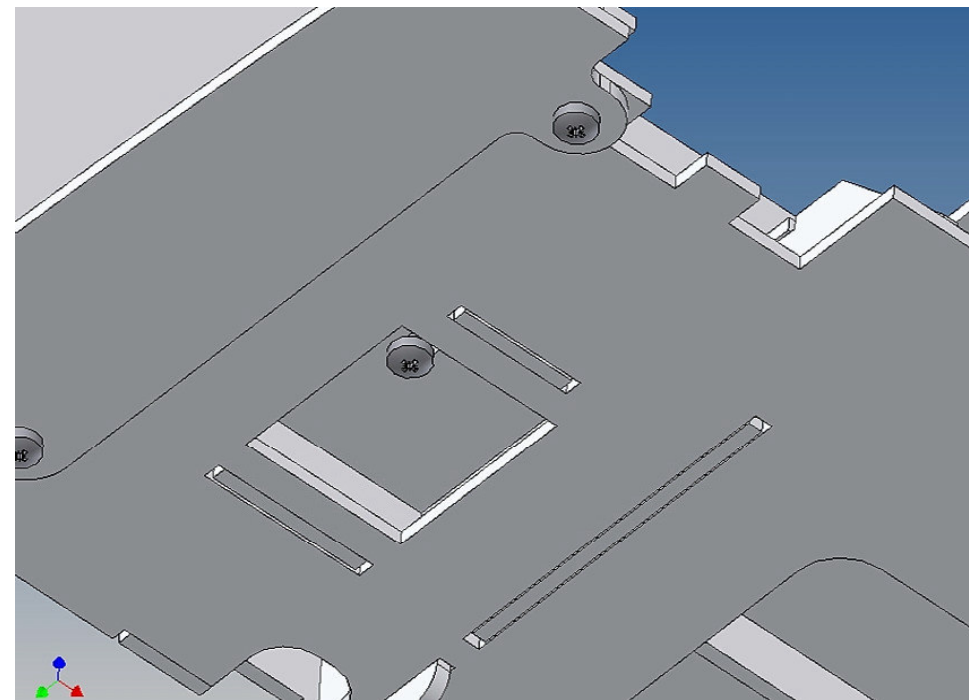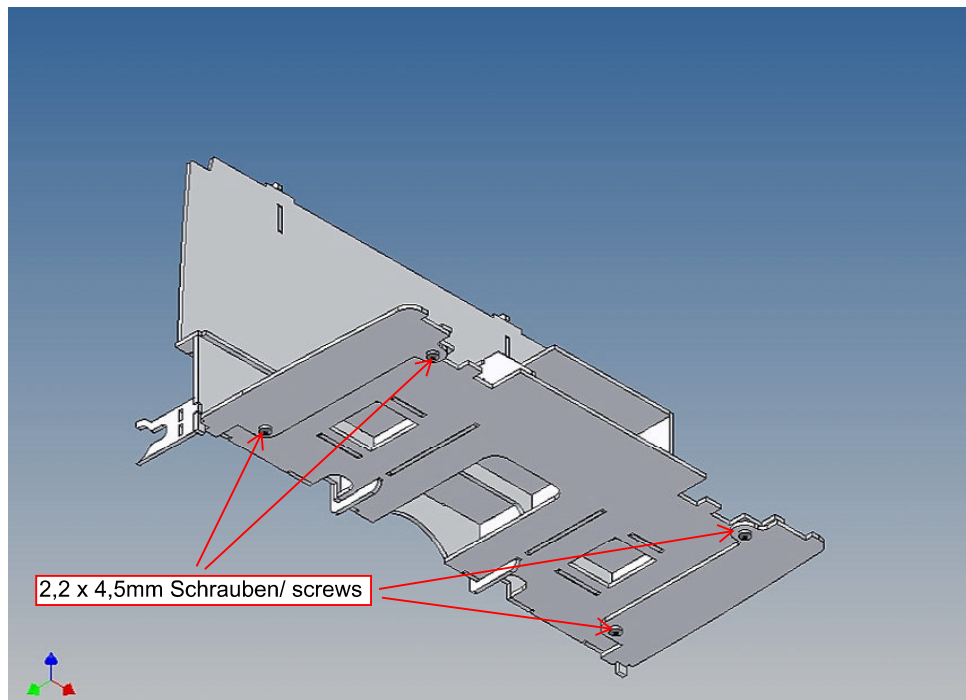

Anmerkungen:

Passend zum Fahrzeugboden gibt es in unserem Shop auch eine Elektronikbox.

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht das MDTechShop-Team

www.MDTechShop.de

Bei Fragen oder Ersatzteilwünsche bitte kurze Mail schicken.

Achtung:
Dies ist kein Spielzeug, enthält Kleinteile, von Kleinkindern
fernhalten !